

Schleifscheibensatz

Verteiler:

Bereichsleiter

BER3

Schleifscheibensatz


sind einzelne Schleifscheiben die einzeln gekennzeichnet sind (eventuell auch einzeln verwendbar sind) und auf einer Maschine, meist auf einer gemeinsamen Welle, montiert werden. Sie werden zwischen Metallflansch, jeweils Zwischenlagen aus Pappe oder Polypenco und Distanzringen auf die Welle „geschoben“ und üblicherweise mit einem Flanschdeckel gemeinsam gespannt. Bei solchen Scheiben sind die Durchmessermaße und Breitenmaße besonders eng toleriert.

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Scheiben so montiert werden, dass der Schwerpunkt der einzelnen Scheiben möglichst gegenseitig ausgleichend positioniert wird.


z.B.

Montage einzelner Schleifscheiben als Satz auf einer gemeinsamen Welle.

richtig: den Schwerpunkt (Unwucht) verteilen

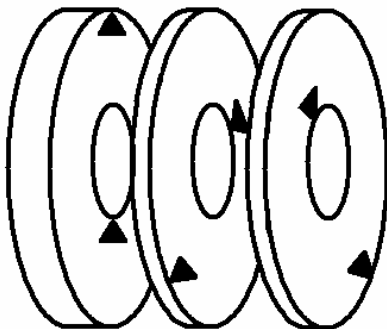

falsch!

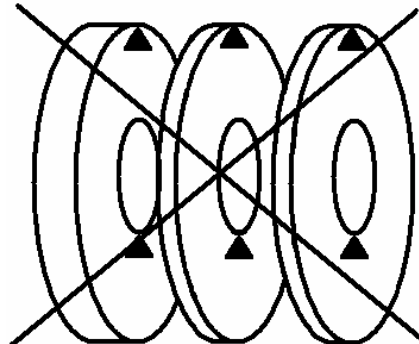

Als Montagehilfe kann auch zusätzlich eine Montage-Linie am Außendurchmesser aufgespritzt sein.

